


UNIVERSELLE ERSATZFILTERMATTEN FÜR DUNSTABZUGSHAUBENFILTER ZUM AUSWECHSELN

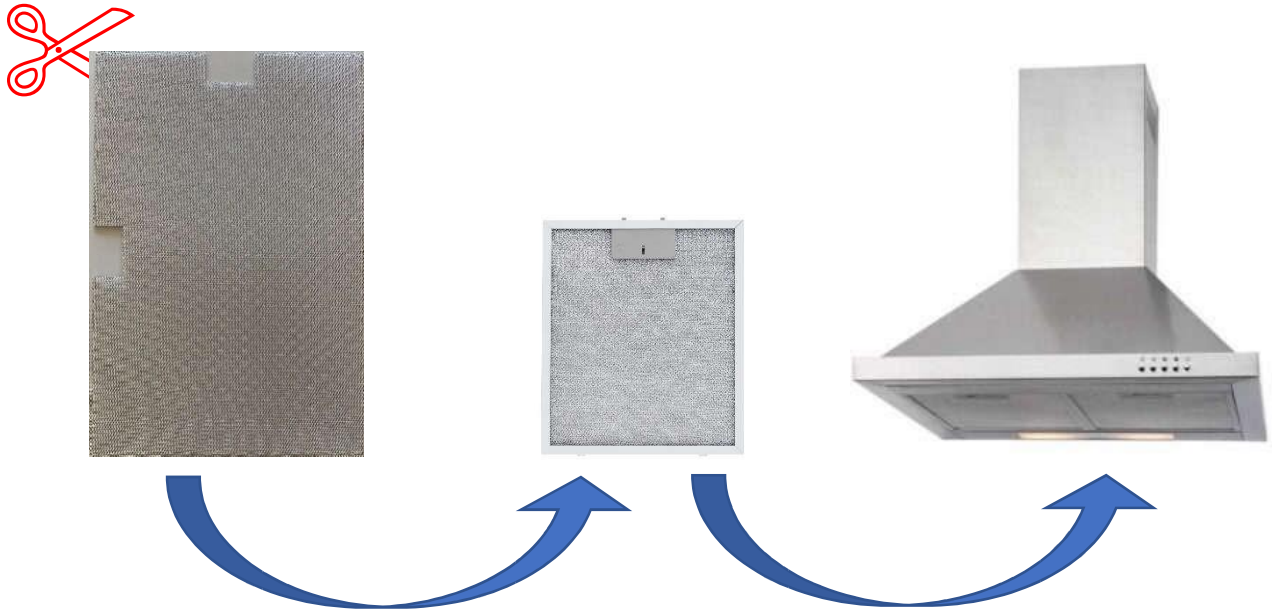

Wechseln Sie alleine die Innenlagen ihres verbrauchten bzw. defekten Filters.


Diese Ersatzmatte kann nur für Filter mit **U-Profil** Rahmen aus Aluminium verwendet werden.
Achten Sie bitte darauf, dass die Filterrahmen verschraubt sind.
Genietete Filterrahmen können nicht verwendet werden.

Sie benötigen:

Eine Haushaltsschere einen Permanentmarker einen Schraubenzieher eine Schutzbrille und
Arbeitshandschuhe.



Vorgehensweise:

1. Filter ausrichten und bis zur gestrichelten Linie (Filtermatte Oberkante) vorziehen

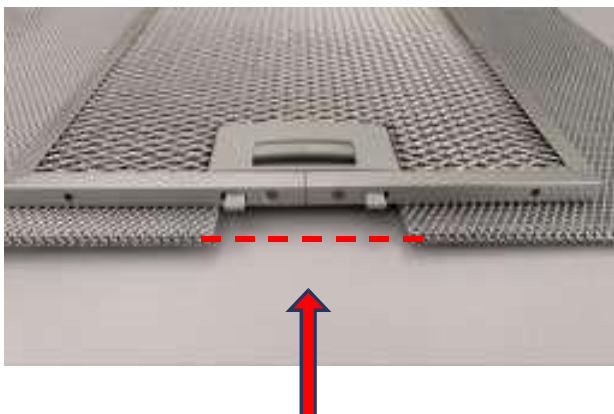

2. Filtergröße auf die neue Streckmetalllage übertragen.


Filtermaß = Rahmenmaß minus -3 mm an den Längsseiten und minus -5 mm an der Griffseite

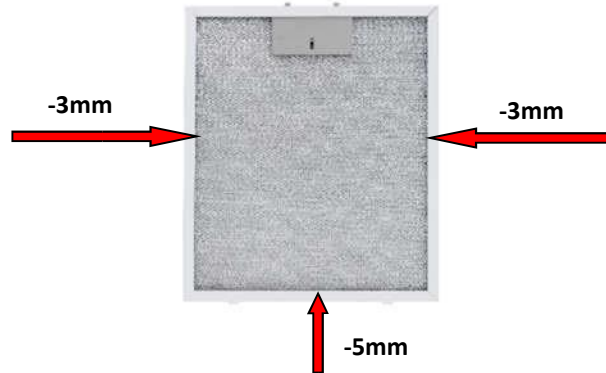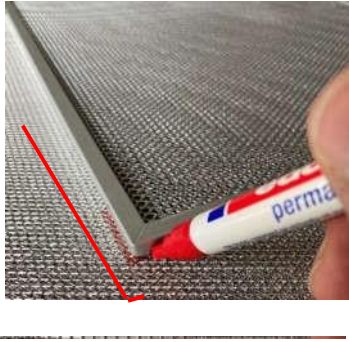

3. Schrauben im Bereich des Filtergriffes herausdrehen und zur Seite legen



- 4. Rahmen vorsichtig spreizen, nicht mehr als die Breite des Griffes, da sonst der Rahmen in den Ecken brechen kann.
Alte Filtermatte vorsichtig herausziehen und den Filtergriff zur Seite legen.**

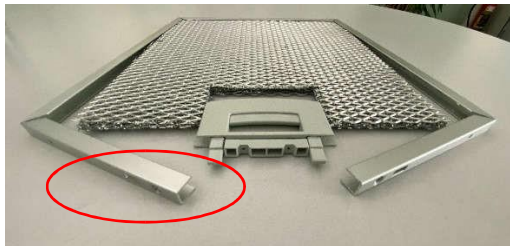

- 5. Die zugeschnittene neue Filtermatte vorsichtig in den Rahmen einlegen. Einen der beigelegten Griffe passend für den jeweiligen Rahmen (8mm oder 9mm) in die dafür vorgesehene Ausstanzung schieben. Filterrahmen vorsichtig schließen. Schrauben eindrehen und festziehen.**

